

Manual do Usuário

Fechadura Digital Smart

LFE-02

Informações & Avisos de Segurança

Nota: Prepare uma chave Phillips e uma bateria 4 AA antes da instalação.

1. Mantenha seus dedos limpos antes de manusear este produto.
2. A configuração de fábrica, pode ser desbloqueado com qualquer impressão digital, cartão de acesso ou senha "1234567890" e "#".
3. Se a energia for insuficiente, haverá um aviso solicitando nova bateria.
4. Não use de forma alguma materiais corrosíveis para limpar o produto.
5. Quando senha, cartão de acesso ou impressão digital não conseguirem desbloquear a porta, utilize a chave para desbloqueá-la. Mantenha a chave de emergência com você ou em algum local seguro do lado de fora da porta.
6. A fechadura é adequada para portas com batente de 40-100mm.
7. Trabalha adequadamente entre as temperaturas: -30°C - 55°C.

Características

1. A capacidade total do sistema é de 300, a capacidade máxima de impressões digitais é de 100, sendo os três primeiros administradores.
2. Botão touch, resistente.
3. Suporte para 6-8 senhas e 20 senhas virtuais.
4. Aviso de bateria fraca.


Nome	Parâmetro
Sensor de impressão digital	Semicondutor
DPI	500
Tempo de identificação	0.3S
Formas de desbloqueio	Impressão Digital, senha, cartão de acesso e APP
Capacidade do sistema	300
Voltagem	6V
Aviso de baixo de voltagem	4.8V
Corrente padrão	<=50uA

Instalação

1. Instruções de instalação

1. Recomenda-se a ajuda de profissionais. Assista o vídeo atentamente antes da instalação.
2. Atenta-se para que a linha de conexão não esteja dobrada ou pressionada durante a instalação.
3. Antes da instalação, a fechadura precisa estar alinhada corretamente com a abertura da porta, pois a maçaneta não pode ser ajustada.
4. Enquanto instala, a porta precisa estar aberta até a metade até a instalação estar completa.
5. Após a instalação, teste se a impressão digital, cartão de acesso, senha padrão (1234567890) e #, APP, chave de acesso, estão bloqueando e desbloqueando tanto a maçaneta de dentro como a de fora normalmente.
6. Caso não esteja, verifique se a instalação ocorreu de acordo as intruções ou se há falta de energia de alimentação.


2. Panorama da Instalação

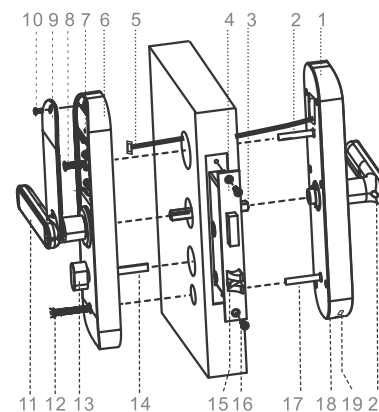

1. Painel Frontal
2. Coluna de conexão
3. Entrada da maçaneta
4. Corpo da fechadura
5. Linha de conexão
6. Painel Traseiro
7. Botão "SET"
8. Parafusos da coluna
9. Tampa da bateria
10. Parafuso da bateria
11. Maçaneta traseira
12. Parafusos de conexão
13. Trava da maçaneta
14. Back Locking Paddle
15. Trinco
16. Parafusos da fechadura
17. Coluna de conexão
18. Entrada da chave
19. Porta de energia emergencial
20. Maçaneta frontal

3. Confirme a direção da Porta

O smart lock é adequado para portas de abertura canhota e destra de ambas direções (Lado de dentro ou de fora), conforme figura abaixo:

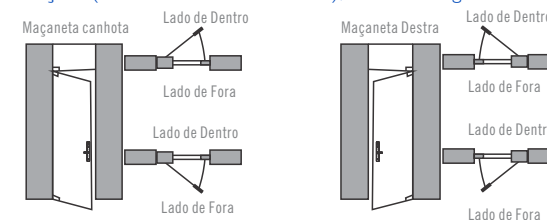

4. Abertura de furos


Se atente as medidas para os encaixes e faça os furos corretos para o encaixe do equipamento.

5. Instalação da fechadura

- 5.1. Faça a instalação conforme a direção do trinco (Figura abaixo)



- 5.2. Mudando a direção da fechadura
 - a. Empurre o corpo do bloco até o outro lado.
 - b. Empurre o trinco da fechadura e gire 180° graus.
 - c. Ponha de novo o bloco alternadamente e o trinco irá surgir

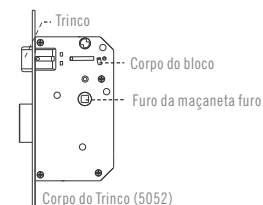

- 5.3. Coloque o bloco novamente na porta e aperte bem com 2 parafusos

6. Escolhendo os encaixes adequados

Escolha os encaixes mais adequados de acordo com a tabela a seguir

Espessura da porta	Comprimento do furo da maçaneta	Comprimento da Coluna	Comprimento do parafuso da coluna
1.57-2.16 Inch	3.15 Inch	1.38 Inch	1.18 and 1.97 Inch
2.17-2.36 Inch	3.15 Inch	1.77 or 2.17 Inch	1.18 and 1.97 Inch
2.76-3.15 Inch	3.94 Inch	1.77 or 2.17 Inch	1.97 and 2.76 Inch
3.55-3.94 Inch	4.72 Inch	1.77 or 2.17 Inch	2.76 and 3.54 Inch
>3.94 Inch (Optional)	5.51 Inch	1.77 or 2.17 Inch	3.54 and 4.33 Inch

7. Instalando a fechadura

7.1 Adicione duas colunas de conexão no painel frontal.

7.2 Instalando o painel frontal.

a. Insira a entrada de maçaneta adequada no corpo da fechadura.

b. Passe a linha de conexão através do buraco da porta.

c. Alinhe a entrada de maçaneta com o buraco do painel central para fixá-lo e depois pressione o outro lado.

7.3 Instalando o Painel Traseiro Porta



a. Pressione o painel frontal e conecte a linha de conexão com a interface correspondente do painel traseiro, então insira a linha de conexão excedente no buraco da porta.

b. Insira de volta o encaixe traseiro no corpo da trava, você pode cortar uma ou duas partes do encaixe conforme a espessura da porta.


c. Alinhe o buraco da maçaneta com o buraco do painel traseiro e pressione o painel traseiro.

d. Parafuse 2 colunas de conexão no painel traseiro.


e. Instale baterias AA e então feche o painel das baterias.

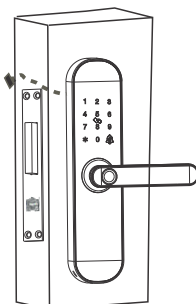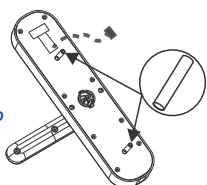

Furos para parafusos da coluna de conexão

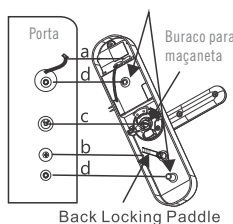

8. Instalando a cobertura e a caixa do batente

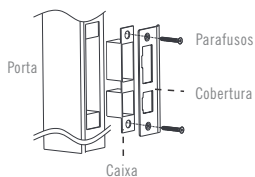

Usando a Trava

Adicionando um administrador

1. Remova a tampa da bateria, pressione 'Set' (Painel traseiro) ou segure ^{*}, então o comando de voz pedirá para que adicione um administrador.

2. Adicione a digital (a mesma 3 vezes), cartão voz ou senha (6-8 vezes) de um administrador e pressione '#' (mesma senha, 2 vezes).

3. O comando de voz irá confirmar com sucesso.

4. Adicione o próximo.

Nota: 1. Os 3 primeiros são administradores.

2. ^{*} é o botão de retorno, '#' é o botão de confirmação.

Adicionando usuários

1. Remova a tampa da bateria, pressione 'Set' (Painel traseiro) ou segure ^{*}, então o comando de voz pedirá para entrar um administrador.

2. Entre como um administrador.

3. Adicione a digital (a mesma 3 vezes), cartão voz ou senha (6-8 vezes) de usuário e pressione '#' (mesma senha, 2 vezes).

4. O comando de voz irá confirmar com sucesso.

5. Adicione o próximo.

Deletando usuários

1. Remova a tampa da bateria, pressione 'Set' (Painel traseiro) ou segure ^{*}, então o comando de voz pedirá para entrar um administrador.

2. Entre como um administrador.

3. Pressione Set (Painel traseiro) ou seguro ^{*} de novo.

4. Pressione '1' para remover todas digitais, '2' para remover todas senhas, '3' para remover todos cartões de acesso, '4' para remover todos usuários.

5. O comando de voz irá confirmar com sucesso.

Nota: O administrador não pode ser removido dessa forma.

Reiniciando a trava

1. Remova a cobertura da bateria então pressione 'set' por 3 segundos.

2. O sistema irá restaurar para padrão de fábrica.

Notas:

1. Após o reset, todas informações serão removidas (Incluindo administrador).

2. Senha do administrador retornará a ser a padrão (1234567890);

3. Adicione um novo administrador imediatamente.

Instalação do APP

1. Procure por 'tuyaoni' na loja de APP, baixe e instale-o.

2. Cadastro e login é feito com o número de telefone celular.

Adicionando rede

1. Abra o APP, pressione em 'My family'/'Add device'/'All Devices'/'Lock'/'Confirm indicator rapidly blink', então entre a senha do Wi-Fi.

2. Pressione '3'+ '#' na trava e entre como administrador.

3. Modo configuração de rede: pressione # para mudar.

a. Modo Normal: LED '8' piscando rápido, adicione rede ao APP.

b. Modo de compatibilidade: LED '8' piscando lento, adicione rede ao APP em modo de compatibilidade.

4. Consulte o 'operation prompt' para completar a configuração de rede do APP.

5. Em caso de sucesso: O comando de voz irá confirmar com sucesso.

6. Em caso de falha: O LED 'X' irá acender e a voz irá confirmar que houve falha.

Notas:

1. Esse APP suporta somente redes Wi-Fi 2.4Ghz;

2. Para abrir remotamente a portaA: é necessário pressionar '4' e '#' para ativar a trava e então o LED '0' se acenderá, pressione 'Abrir remotamente'.

Auto-trava

Se a senha for inserida errada 5 vezes seguidas, o sistema irá travar por 180 segundos. Digitais ou cartões de acesso irão desbloquear a auto-trava.

Auto-trava

Se a senha for inserida errada 5 vezes seguidas, o sistema irá travar por 180 segundos. Digitais ou cartões de acesso irão desbloquear a auto-trava.

Aviso de bateria fraca

Quando a bateria estiver abaixo de 4.8v, a trava irá avisar 'Bateria fraca, favor trocar'. Troque o mais rápido possível por baterias novas.

Senha virtual

Entrar com a senha virtual tanto antes como depois da real irá desbloquear

Declaração FCC:

Este aparelho está de acordo com a seção 15 das regras FCC. Operação sujeita as seguintes duas condições:

(1) Esse aparelho pode ou não causar interferências prejudiciais, e

(2) Esse aparelho pode sofrer qualquer interferência, incluindo interferências indesejadas além da operação normal.

Aviso: Mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pelo responsável pelo compliance, pode afastar a autorização de uso para operar este equipamento.

Nota: Esse equipamento foi testado e encontra-se de acordo com os limites de Classe B de aparelhos digitais, conforme seção 15 das regras FCC. Esses limites foram desenvolvidos para promover relativa proteção contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial.

Esse equipamento geralmente usa e irradia energia de radio frequência e, se não instalado corretamente e de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais à rádio comunicação. Entretanto, não há garantia que essa interferência possa não ocorrer em uma instalação particular. Se esse equipamento causar interferências prejudiciais para receptores de rádio ou aparelhos de TV, que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência conforme instruções abaixo:

Reorientar ou realocar o receptor.

Aumentar a distância entre aparelho e receptor.

Conectar o aparelho fora do circuito que o receptor está conectado.

Consultar um vendedor ou técnico experiente em rádio/TV.

Declaração FCC de exposição a radiação:

Este equipamento está de acordo com as regras dos testes de limite de radiação em ambiente descontrolado FCC. Este equipamento deverá ser instalado e operadora com a mínima distância de 20cm entre o emissor de rádio e seu corpo.

Garantia

1. Por favor, verifique e mantenha a garantia com você.

2. A garanti expira no período de 12 meses de produto.

3. As seguintes situações não são cobertas pela garantia:

a. A garantia expirou

b. Danos causados por desmonte não autorizado.

c. Falha ao provar a validade da compra ao solicitar reparos ou serviço.

d. Danos causado por catástrofes naturais. (Incluindo furacão ou meteoro)

e. Danos causado por ações humanas ou inesperadas. (Incluindo erros de operação, quedas, voltagem imprópria, etc)

4. A manutenção será cobrada se estiver fora da garantia.

5. Caso o produto quebre, leve a manutenção do seu vendedor local e preencha as informações a seguir.

Nome do Produto	Modelo do Produto
Preço do Produto	Data da compra
Nome de usuário	Telefone
Endereço	
Nome Vendedor	Tel. Vendedor
End. Vendedor	
OBS	