
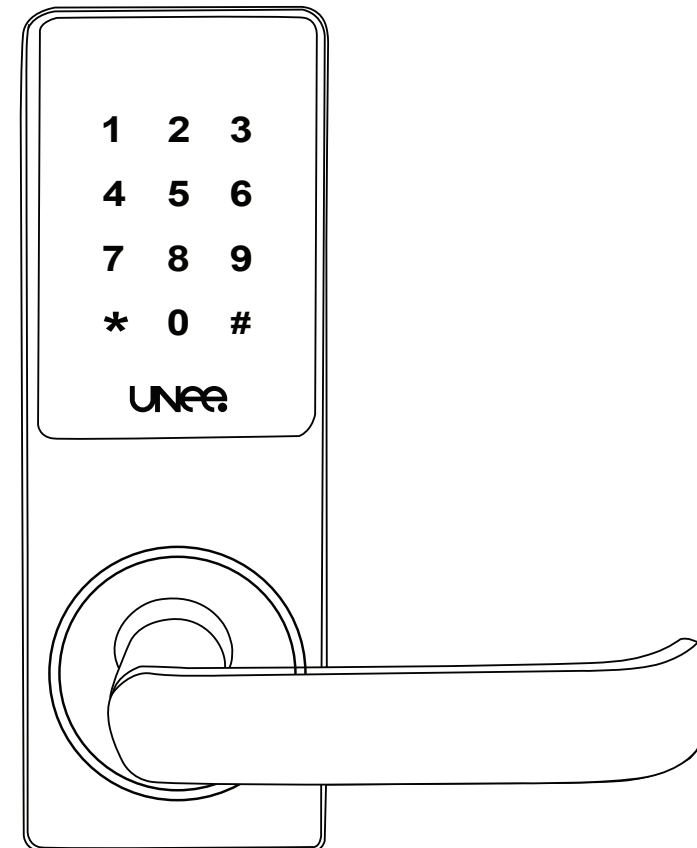


# UNEE

## FECHADURA DIGITAL UNEE SMART AQUA UFDSA

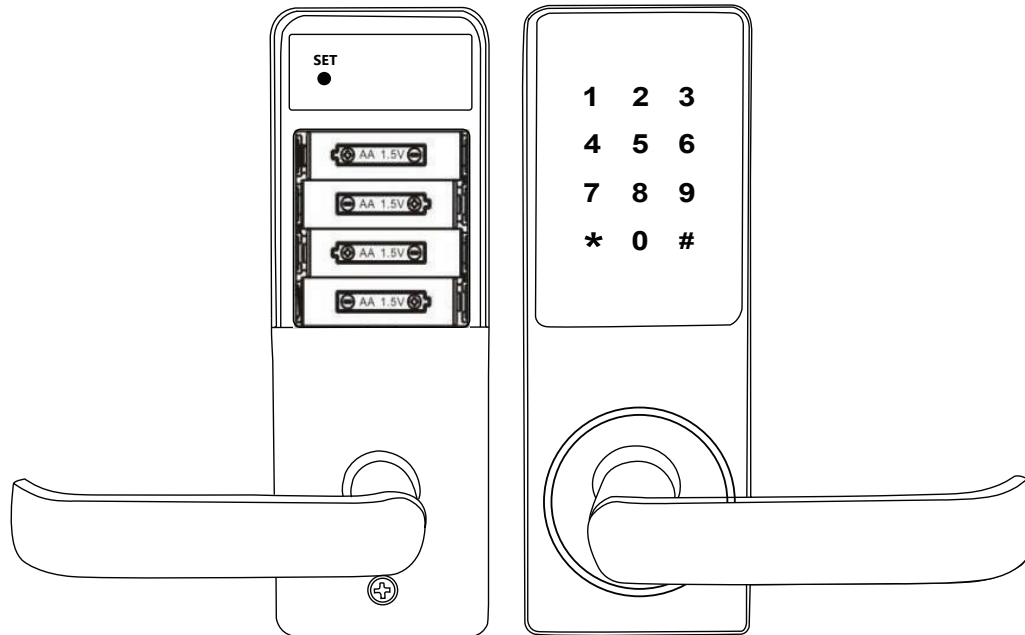


# UNEE

Importado por UNEE  
Rua do Ouvidor, 121/23o andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ  
SAC: (21)3993-1868 - [www.uneec.com.br](http://www.uneec.com.br)



ACESSE O NOSSO CANAL DO YOUTUBE  
E CONHEÇA MAIS PRODUTOS DA UNEE.

# Guia do Produto

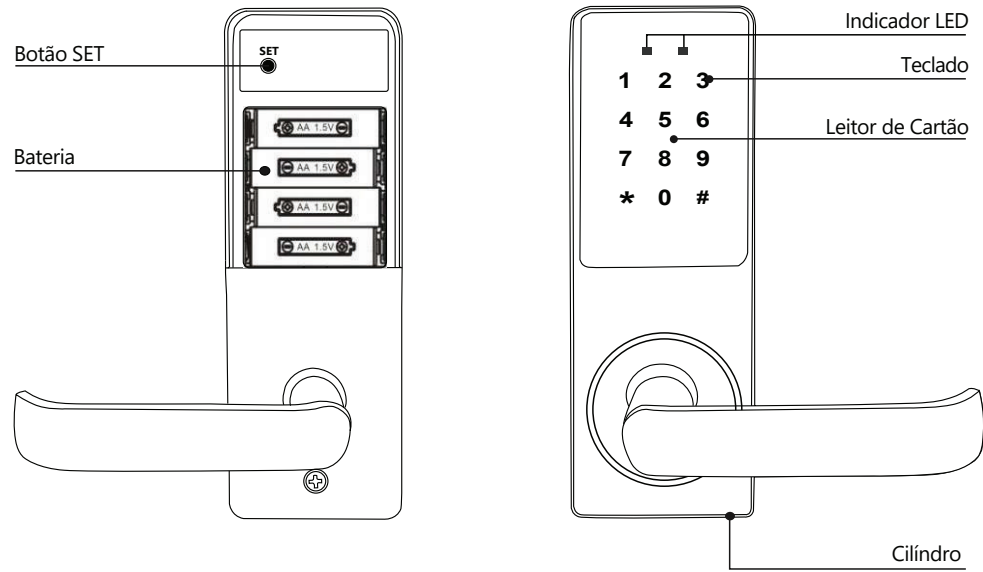

# Breves Informações

- 1 Esta fechadura suporta 30 usuários de senhas e 100 usuários de cartão.
- 2 A senha tem que ser uma combinação de 4 a 6 dígitos entre 0 e 9;


# Meus registros de usuário

Nota: É recomendado manter registros para os usuários na fechadura.


DATA	NOME	ID	SENHA	CARTÃO

## 13 Restaurar para o padrão de Fábrica


Quando a fechadura apresentar problemas, você pode tentar resolver restaurando a fechadura para os padrões de fábrica.

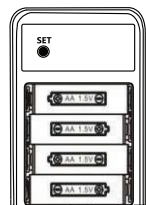


a) Retire as baterias da tampa da bateria;

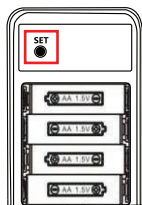

b) Pressione e segure o botão "Set" na tampa da bateria;

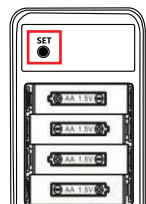

c) Instale as baterias na tampa, mantenha apertado o botão "Set";

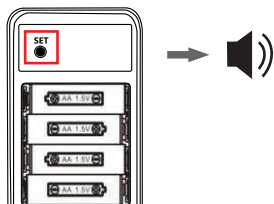

d) Mantenha apertado o botão "Set" até ouvir um bip longo.


**⚠** Depois de restaurar a fechadura, a senha de admin será restaurada para o padrão de fábrica "123-456", favor mudar a senha mestra antes do uso.

**⚠** Todos os usuários serão apagados após a fechadura ser restaurada.

## Operação

### 1 Abertura por Senha

Toque no teclado para ativar a fechadura, depois entre com a senha e pressione "#" para terminar. Se a senha estiver correta, o indicador LED mostrará a luz azul com sons e depois você pode destravar pressionando a maçaneta para baixo.

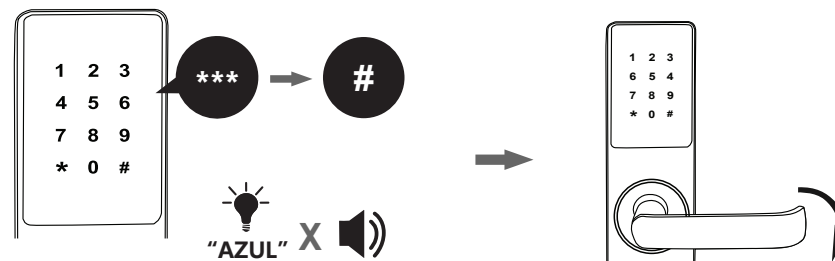

**⚠** Se você inserir a senha errada 5 vezes, a fechadura ficará travada por 3 minutos. Durante os 3 minutos, a fechadura não pode ser ativada e todas as operações ficam indisponíveis. Depois disso, a fechadura retorna ao estado normal.

### Proteção por Senha Aleatória:

Para melhor proteger a segurança do usuário da senha, a fechadura está projetada com uma proteção por senha aleatória. Você pode adicionar quaisquer dígitos antes e depois da senha verdadeira.

Por exemplo, se a senha for "123-456", você pode destravar a fechadura inserindo a senha de uma das maneiras a seguir:


1:

2:

3:

## Abertura por cartão de proximidade


Aproxime o cartão do teclado. Se o cartão estiver correto, o indicador LED mostra a luz azul com sons, e depois você pode destravar pressionando a maçaneta para baixo.

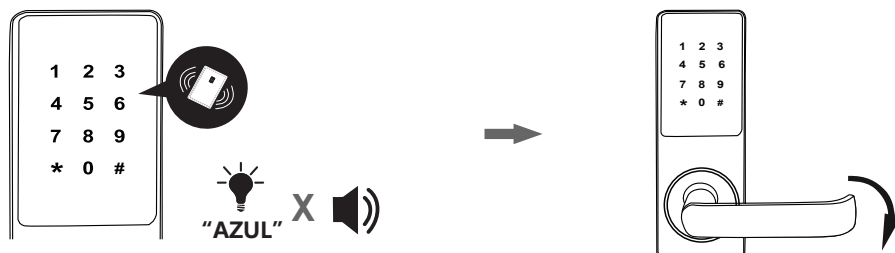

## Abertura por Chave Mecânica

Quando houver problemas com a parte eletrônica e as baterias estiverem fracas, utilize a chave mecânica para destravar a fechadura.

Insira a chave mecânica no cilindro sob a parte inferior do painel exterior da fechadura e depois gire a chave a 90 graus. Depois disso, destrave a fechadura pressionando a maçaneta para baixo.

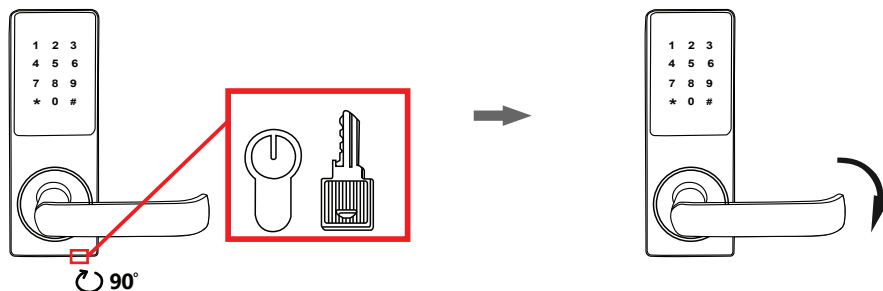


 **A chave mecânica não pode destravar a fechadura diretamente.**


## 12 Modo de Passagem

Quando houver necessidade de abertura/fechamento frequentemente, você pode ativar o modo de passagem e permitir que pessoas destravem sem identificação.

### Habilitar

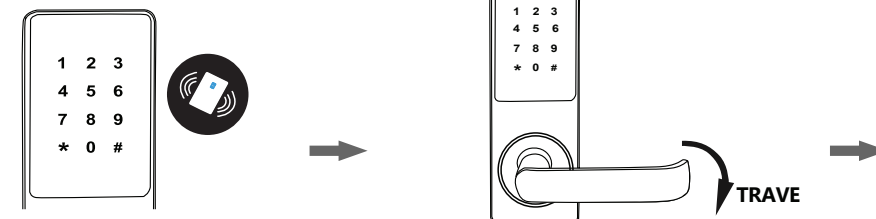


- (a) Destruar a fechadura com o usuário do cartão RF registrado;
- (b) Pressione a maçaneta para baixo para destravar, depois segure a maçaneta (mantenha pressionada para baixo);

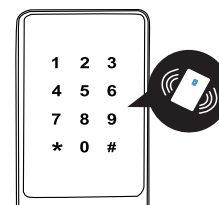

- (c) Aproxime o cartão RF do leitor de cartão novamente, e o modo de passagem será ativado;



### Desabilitar

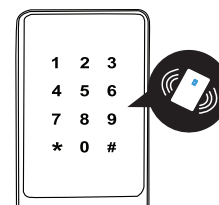

Aproxime o cartão RF registrado do leitor de cartão, o modo de passagem será desabilitado. A fechadura retorna ao estado normal.



## 11 Usuário de Senha Temporário

Para o visitante e o administrador que precisem de acesso, você pode definir o "Usuário de Senha Temporário" para eles. Quando eles usarem a senha para destravar, a senha será apagada automaticamente. (Uso único)

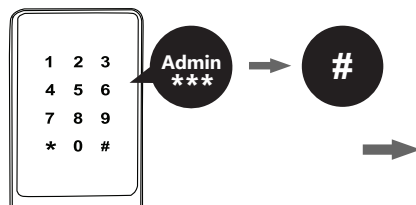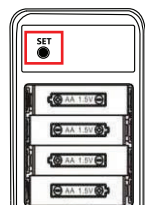



- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;

- b) Insira a senha de administrador e depois pressione "#" para confirmar;

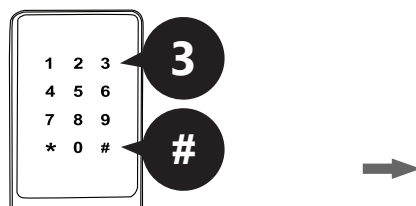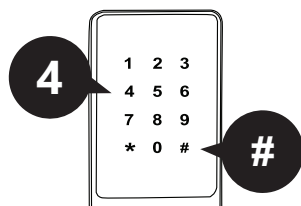

- c) Pressione "4", e depois pressione "#" para confirmar;

- d) Pressione "3", e depois pressione "#" para confirmar;

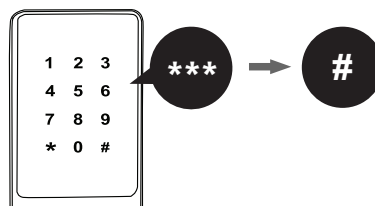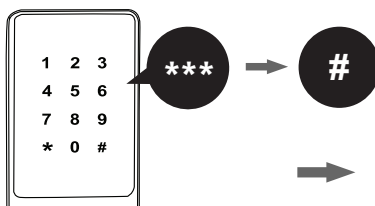

- e) Insira a senha temporária e depois pressione "#" para confirmar; (a senha tem de 4 a 6 dígitos).



- f) Insira a senha temporária novamente e depois pressione "#" para confirmar; (a senha tem de 4 a 6 dígitos).



**Depois de configurar o usuário de senha temporário, aquela senha fica disponível até ser usada.**


## 2 Alterando a senha de administrador

A senha padrão de administrador é "123-456" quando a fechadura está na configuração de fábrica. É recomendado mudar a senha de admin antes do uso

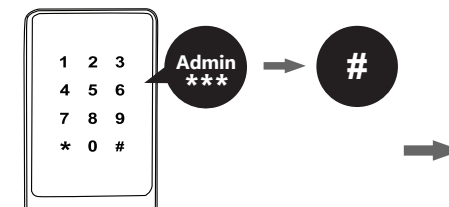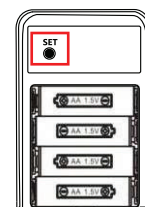

- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;

- b) Entre com a senha de administrador "123-456", depois pressione "#" para confirmar;

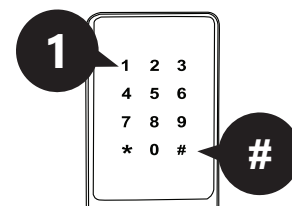

- c) Pressione "1" e depois pressione "#" para confirmar;

- d) Insira a nova senha de admin (4 a 6 dígitos) e depois pressione "#" para confirmar;



- e) Insira a nova senha de administrador (4 a 6 dígitos) novamente e depois pressione "#" para confirmar;





**Ao terminar as operações, tente usar a senha de administrador ANTIGA e a senha de administrador NOVA para destravar e confirmar se a operação foi bem sucedida.**



### 3 Gerenciamento de Número de Usuário

Para gerenciar melhor os usuários registrados, você pode ativar o gerenciamento de ID de usuário. Quando o gerenciamento estiver ativado, você tem que inserir números ID quando registrar novos usuários. **O padrão de fábrica é desabilitado.**


#### Habilitar

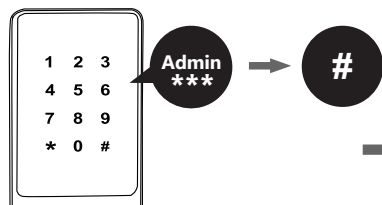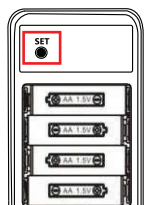

- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;
- b) Insira a senha de admin e depois pressione "#" para confirmar;

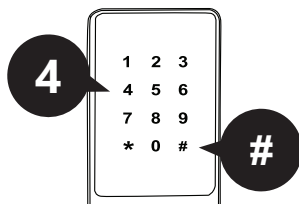
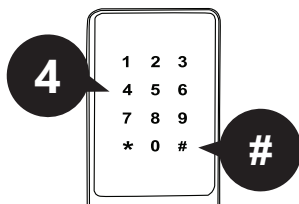


- c) Pressione "4", e depois pressione "#" para confirmar;
- d) Pressione "4", e depois pressione "#" para confirmar;


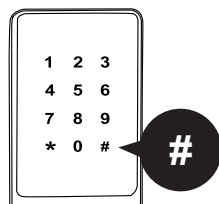


- e) Pressione "#" novamente para confirmar e o gerenciamento de usuário será ativado.


#### Desabilitar Desbloqueio duplo

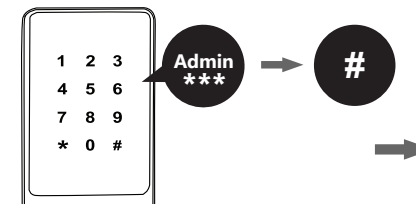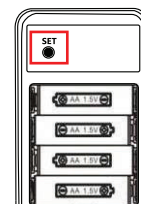

- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;
- b) Insira a senha de administrador e depois pressione "#" para confirmar;

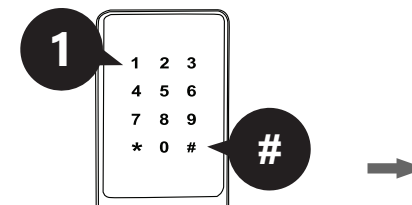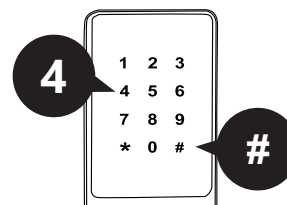

- c) Pressione "4", e depois pressione "#" para confirmar;
- d) Pressione "1", e depois pressione "#" para confirmar;


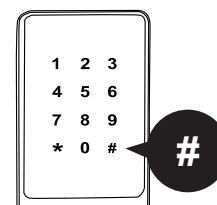


- e) Pressione "#" novamente para confirmar e o modo "desbloqueio duplo" será desabilitado.

## 10 Desbloqueio Duplo



Para um maior nível de segurança, você pode ativar o modo "Desbloqueio duplo" que precisa de 2 usuários registrados para destravar todas as vezes.

### Habilitar

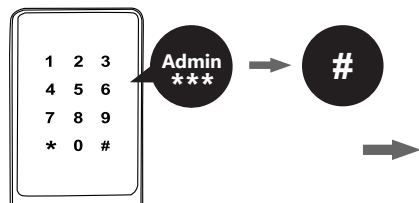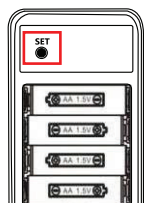

- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;

- b) Insira a senha de administrador, depois pressione "#" para confirmar;

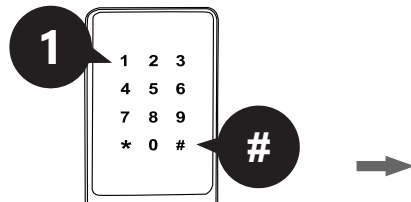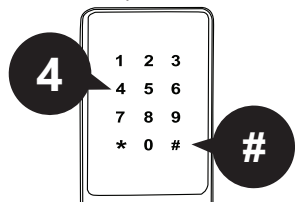

- c) Pressione "4", depois pressione "#" para confirmar;

- d) Pressione "1", e depois pressione "#" para confirmar;

- e) Pressione "#" novamente para confirmar e o "modo de desbloqueio duplo" está ativado.



**!** Como a fechadura requer 2 tipos diferentes de usuários para destravar no modo "desbloqueio duplo", é recomendado registrar os dois tipos de usuários na fechadura.

**!** Quando a fechadura estiver no modo de desbloqueio duplo, você precisa inserir esses 2 usuários registrados dentro de 5 segundos. Caso contrário, a fechadura será desligada.

**!** Quando o primeiro usuário é inserido, a fechadura se mantém travada até que você entre com o segundo usuário registrado, depois você pode destravar pressionando a maçaneta para baixo.



**!** Se houver somente um tipo de usuário registrado na fechadura (somente usuários de senha ou somente usuários de cartão RF), a fechadura somente pode ser destravada com a senha de admin.

### Desabilitar

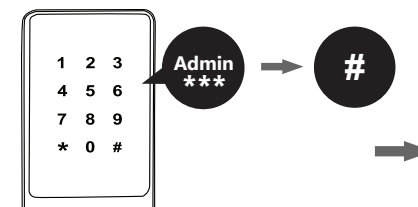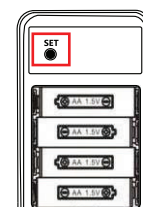


- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;

- b) Insira a senha de admin e depois pressione "#" para confirmar;

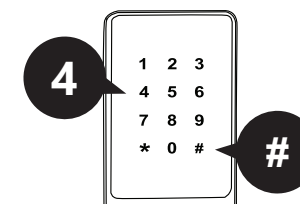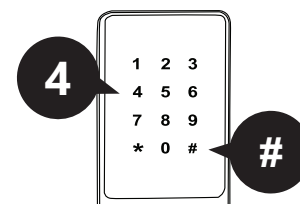


- c) Pressione "4", e depois pressione "#" para confirmar;

- d) Pressione "4", e depois pressione "#" para confirmar;

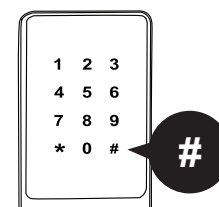


- e) Pressione "#" novamente para confirmar e o gerenciamento de usuário é desabilitado.

## 4 Adicionar Usuários Normais (Usuários de Senha)

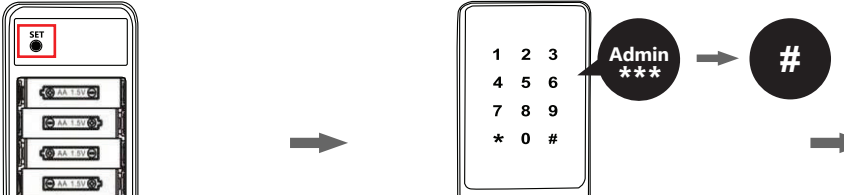- 
- a** Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;
- b** Insira a senha principal, depois pressione "#" para confirmar;
- c** Pressione "2" e depois pressione "#" para confirmar;
- d** Insira o número de Usuário (2 dígitos, de "01" a "87"), e depois pressione "#" para confirmar;

*\*(verifique se o modo de gerenciamento de usuário está habilitado antes de inserir o número de usuário. Caso esteja desabilitado(que é o padrão de fábrica), insira diretamente a senha que deseja cadastrar).*

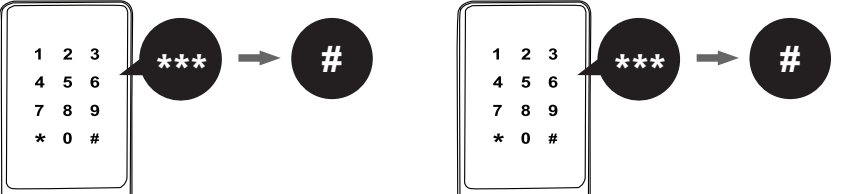
- 
- e** Insira a senha (4 a 6 dígitos), depois pressione "#" para confirmar;
- f** Insira a senha (4 a 6 dígitos) novamente, depois pressione "#" para confirmar;

**!** **A senha pode conter de 4 a 6 dígitos;**

**!** **Ao terminar as operações, tente usar a senha para destravar e confirmar se a operação foi bem sucedida.**

**!** **O gerenciamento de número de usuário está desabilitado por padrão. O número de usuário só é solicitado para registro quando o gerenciamento de número de usuário está habilitado.**



## 9 Apagar Todos os Usuários Normais

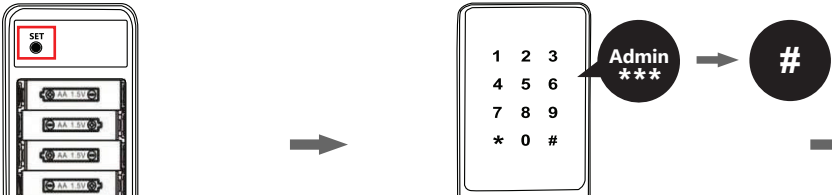- 
- a** Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;
- b** Insira a senha de admin e depois pressione "#" para confirmar;
- c** Pressione "3", e depois pressione "#" para confirmar;
- d** Pressione "4", e depois pressione "#" para confirmar;
- e** Pressione "#" de novo para confirmar. O sistema começa a apagar todos os usuários normais;

**!** **Ao terminar as operações, tente usar o usuário apagado para destravar e confirmar se a operação foi bem sucedida.**





## 8 Apagar Todos os Usuários de Senha

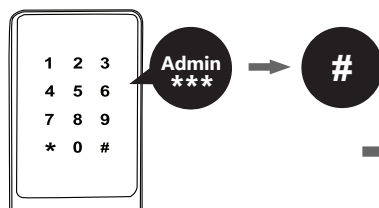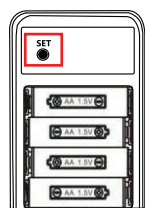


a Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;

b Insira a senha de admin e depois pressione "#" para confirmar;

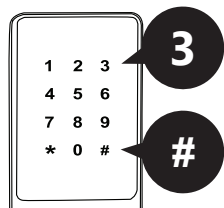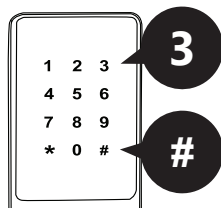

c Pressione "3", depois pressione "#" para confirmar;

d Pressione "3", depois pressione "#" para confirmar;


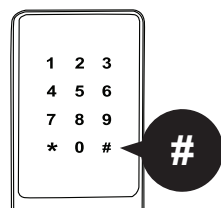


e Pressione "#" novamente para confirmar. O sistema começa a apagar todos os usuários de senhas.





**Ao terminar as operações, tente usar o usuário deletado para destravar e confirmar se a operação foi bem sucedida.**

## 5 Adicionar Usuários Normais (Usuário de Cartão RF)

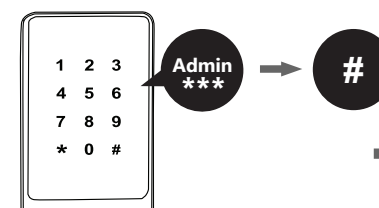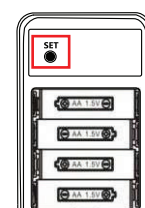

a Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;


b Insira a senha de admin e depois pressione "#" para confirmar;

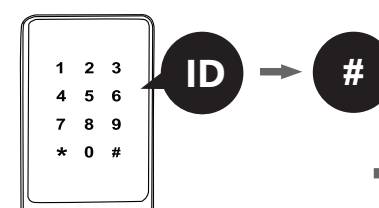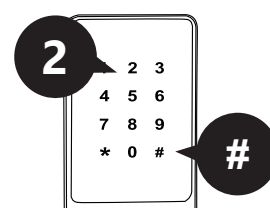

c Pressione "2" e depois pressione "#" para confirmar;

d Insira o número de usuário (2 dígitos, de "01" a "87"), depois pressione "#" para confirmar;

\*(verifique se o modo de gerenciamento de usuário está habilitado antes de inserir o número de usuário. Caso esteja desabilitado (que é o padrão de fábrica), insira diretamente a senha que deseja cadastrar).

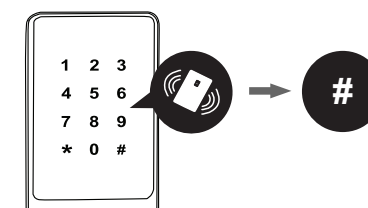

e Aproxime o cartão do leitor de cartão, depois termine o registro;





**Ao terminar as operações, tente usar o cartão RF para destravar e confirmar se a operação foi bem sucedida.**





**O gerenciamento de número de usuário está desabilitado por padrão. O número de usuário só é solicitado para registro quando o gerenciamento de número de usuário está habilitado.**


## 6 Apagar Um Único Usuário

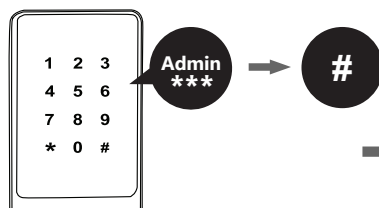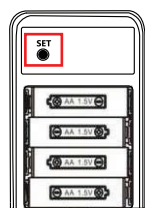

- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;
- b) Insira a senha de admin e depois pressione "#" para confirmar;

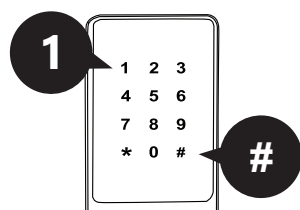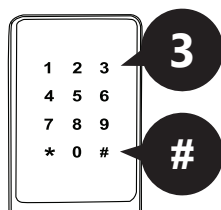



- c) Pressione "3", e depois pressione "#" para confirmar;
- d) Pressione "1", e depois pressione "#" para confirmar;

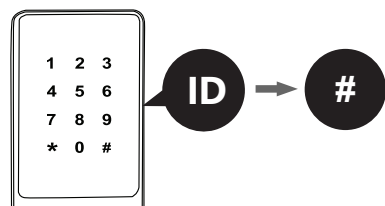



- e) Insira o número de Usuário que você quer apagar, depois pressione "#" para confirmar. O sistema vai apagar aquele usuário;

**Ao terminar as operações, tente usar o usuário apagado para destravar e confirmar se a operação foi bem sucedida.**


## 7 Apagar Todos os Usuários do Cartão RF

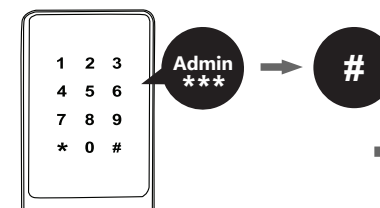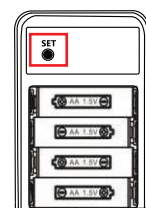

- a) Retire a cobertura da tampa da bateria, depois pressione o botão "Set" na tampa da bateria;
- b) Insira a senha de admin e depois pressione "#" para confirmar;

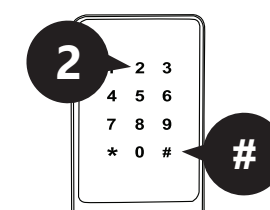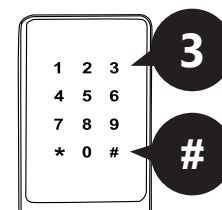

- c) Pressione "3", e depois pressione "#" para confirmar;
- d) Pressione "2", e depois pressione "#" para confirmar;

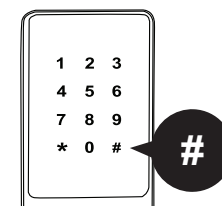

- e) Pressione "#" novamente para confirmar. O sistema começa a apagar todos os usuários de cartão RF.

**Ao terminar as operações, tente usar o usuário apagado para destravar e confirmar se a operação foi bem sucedida.**